


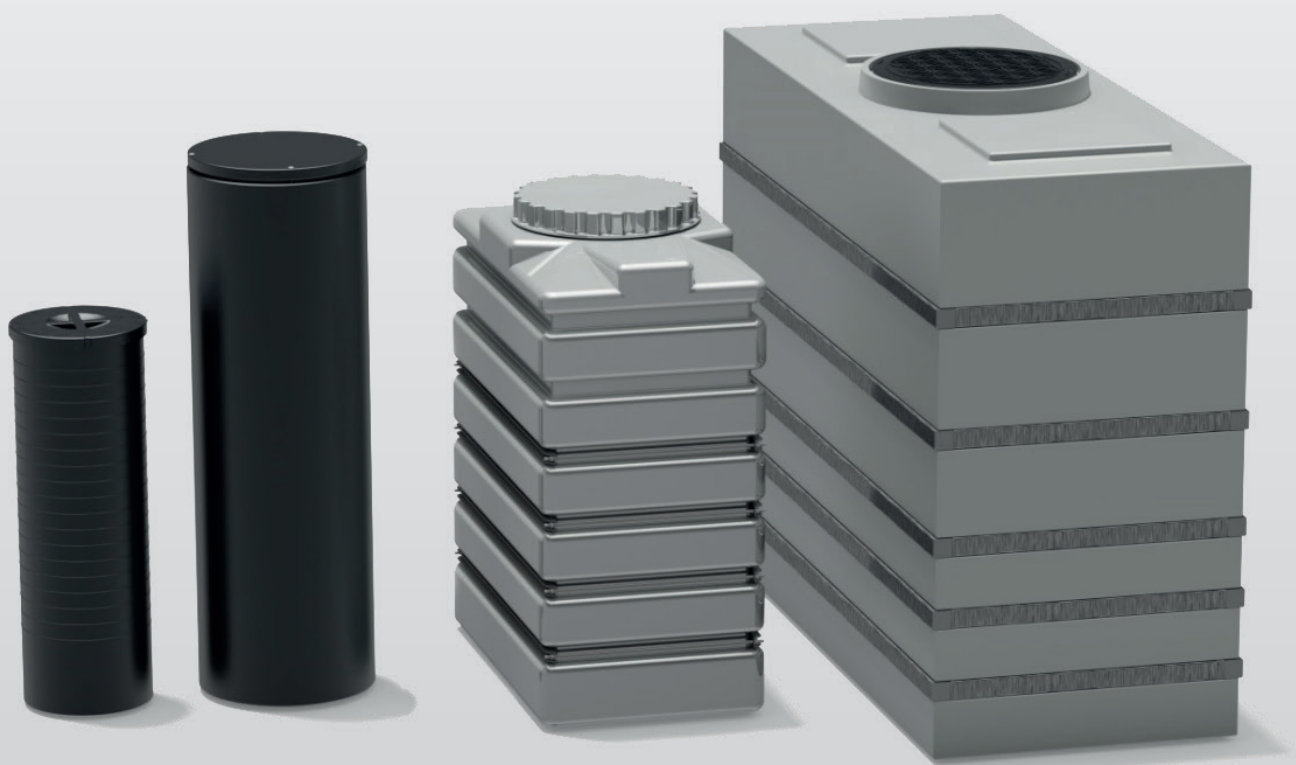




ACO Rain4me Källartankar



Säkerhetsanvisningar

Säkerhets- och installationsanvisningar

De relevanta bestämmelserna för förebyggande av olyckor måste följas under allt arbete (BGV C22). En andra person är absolut nödvändig för att komma in i containrarna! Behållarens lock ska alltid hållas stängt, utom när du arbetar i behållaren. Annars är risken för olyckor stor. Alla rör och tappställen för bruksvatten måste märkas med texten "inte dricksvatten" i skrift eller bild för att undvika felaktig anslutning till dricksvattnenätet även efter flera år. Om barn använder kranen måste den vara försedd med ett barnsäkerhetslås. Avståndet mellan systemet och befintliga och planerade objekt måste vara tillräckligt stort för att förhindra negativa effekter. I installationsrummet måste man se till att golvet kan ta upp systemets motsvarande belastning. Till exempel medium vatten (1 liter = 1 kg). Andra medier kan ha andra vikter, så det är medium plus tomvikt som gäller. Enheten måste stå på ett plant och jämnt underlag. Installationslokalen måste vara väl tilltagen. Bandaget (stålstängerna) runt källartanken måste kontrolleras och vid behov fästas på nytt före den första fyllningen. De kan lossna under transporten. För att förhindra allvarlig deformation av tankarna måste de passa bra. Anslutningar till källartankarna kan enkelt göras med så kallade skottfästen, tankbussningar eller gummipackningar, som också finns tillgängliga.

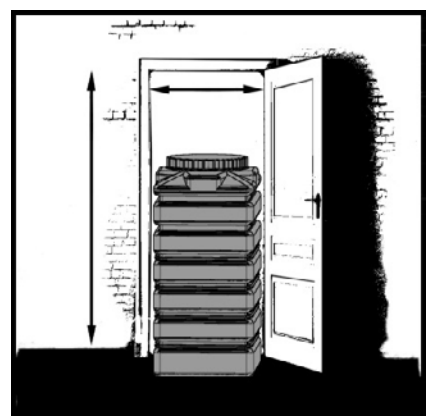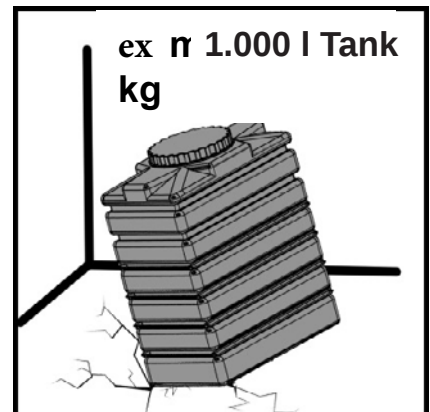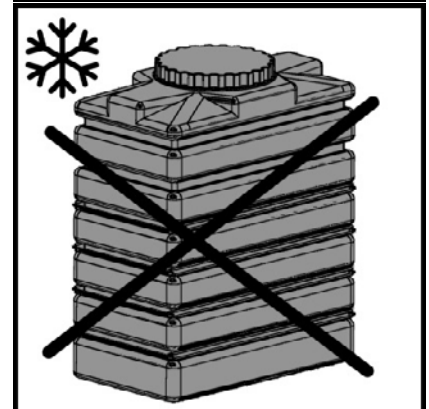


Anslutningsalternativ

Anslutning av flera källartankar

Källartankarna lämpar sig - beroende på utformning - för lagring av regn- eller dricksvatten med en ovanjordisk konstruktion (källare) i ett frostskyddat område. Tanken har inga anslutningar. Den används som en enskild tank eller för expansion vid "batteriinstallation".





ACO erbjuder ett omfattande utbud av tillbehör. Användning av andra tillbehör kan leda till att funktionaliteten försämras och att ansvaret för eventuella skador som uppstår till följd av detta upphör.

Exempel på anslutningsmöjligheter

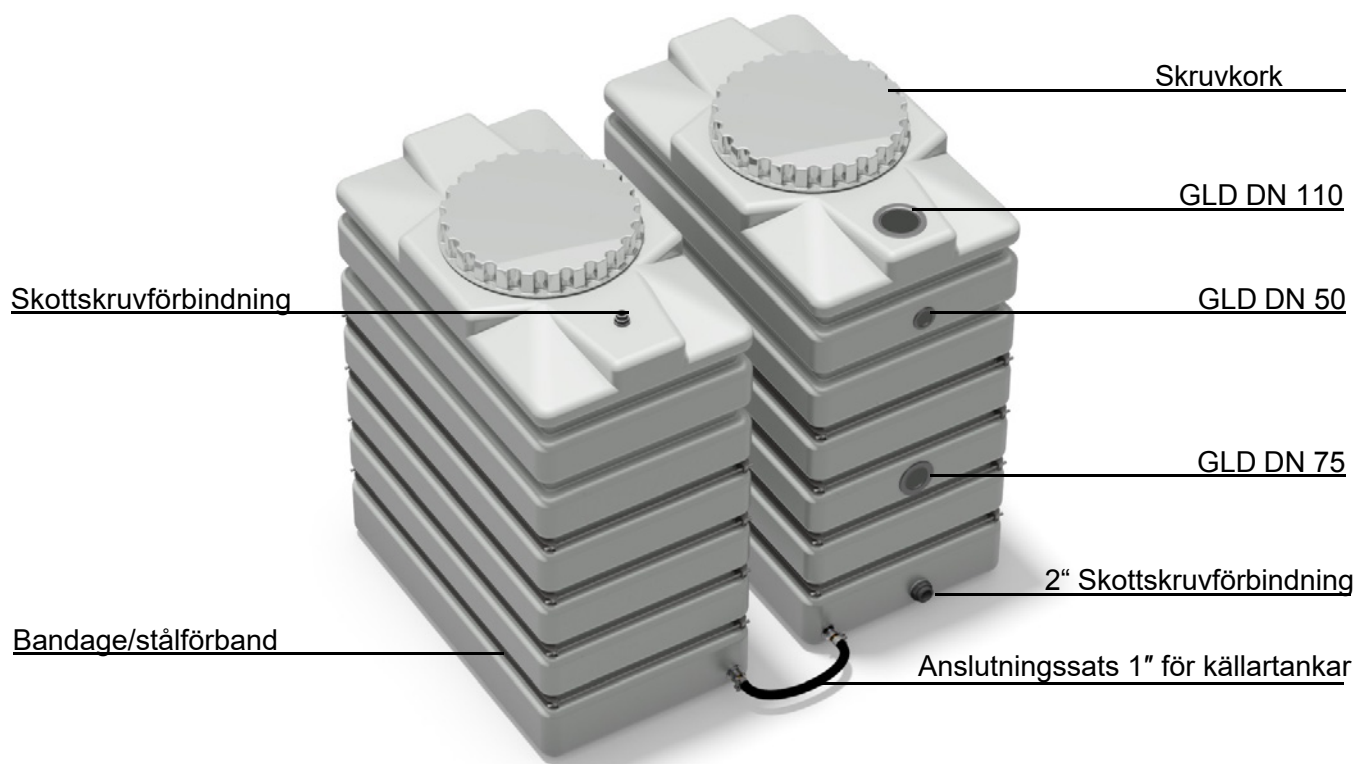


350 Liter och 500 Liter Tank

Mått och anslutningar

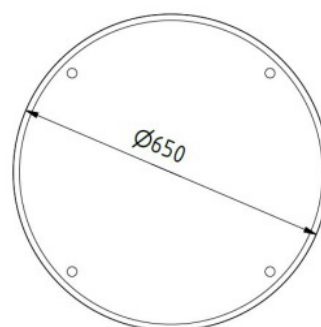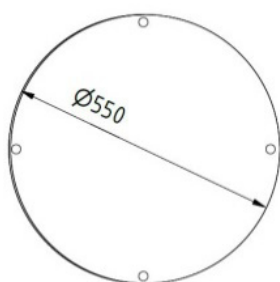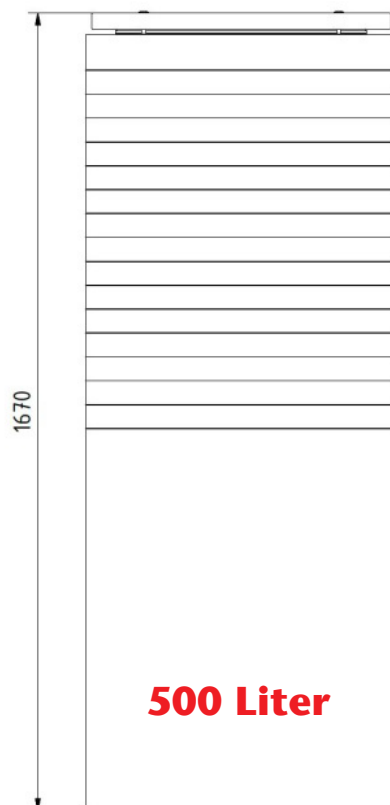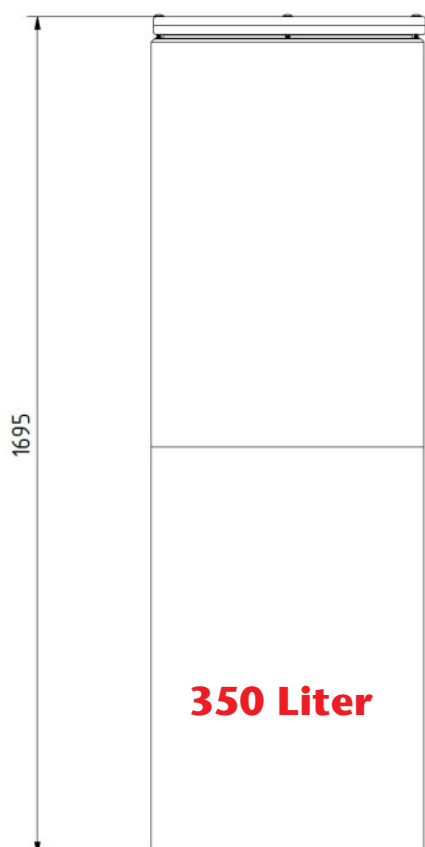

1000 Liter Tank

Mått och anslutningar

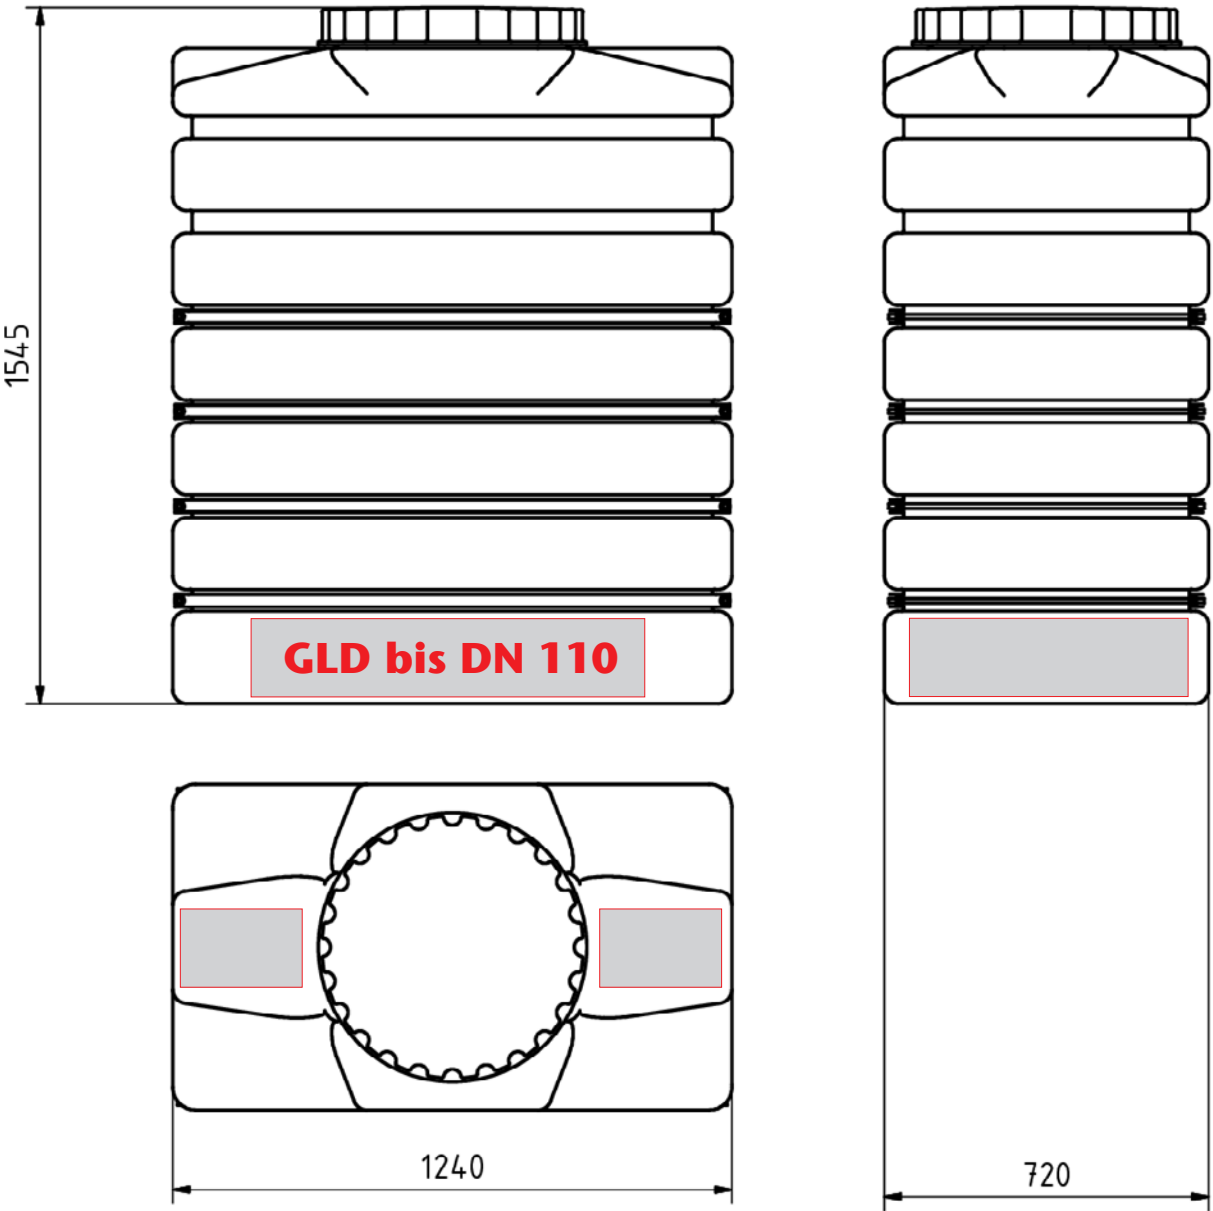

4000 Liter Tank

Mått och anslutningar

