



Montering av tät gavel på ACO Self Euroline

Fäste A används för montering på Euroline.
Skär bort fäste B och sektion X.

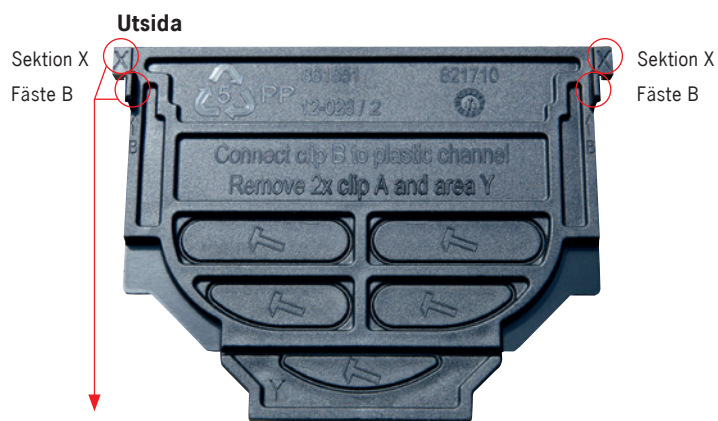

1. Skär bort sektion X på höger och vänster sida med en kniv

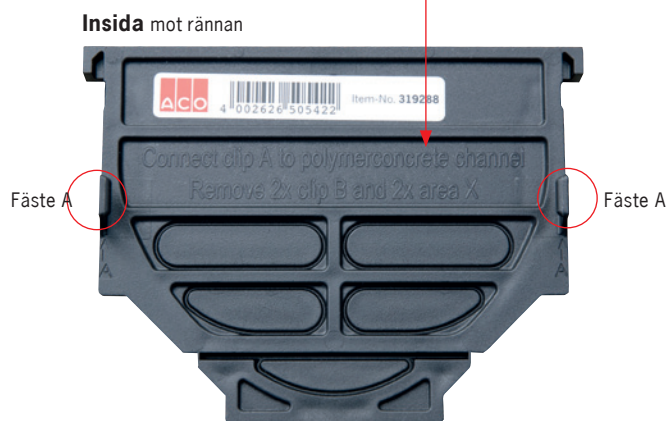

2. Skär bort fäste B på höger och vänster sida med kniv

Montering av gavel på rännan



3. Montera gaveln med de två fästena pekandes mot rännan.



4. Se till att fästena hamnar i rännans urspårning. Klicka den på plats.



5. Slutligt resultat med Euroline och tät gavel.

Enkelt gavelutlopp för ACO Self Euroline



1. Gavelutlopp kan enkelt skapas genom att knacka ur de perforerade delarna i gaveln.




2. Knacka ur de markerade delarna med en hammare



3. Slutligt resultat med Euroline och gavelutlopp

Montering av gavelutlopp DN110 på ACO Self Euroline

Fäste A används för montering på Euroline.
Skär bort sektion X, Y och fäste B.

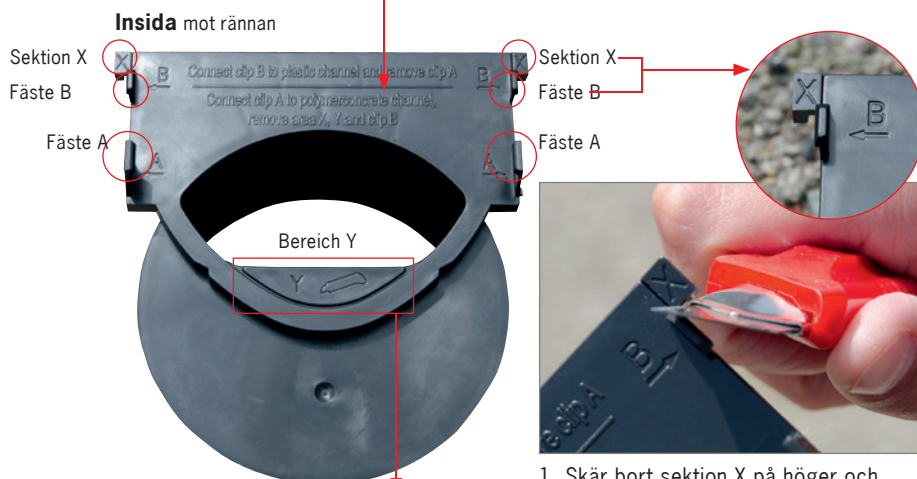

1. Skär bort sektion X på höger och vänster sida med en kniv



2. Skär bort fäste B på höger och vänster sida med en kniv



3. Skär bort sektion Y med en kniv



4. Avlägsnande av sektion Y medför ett korrekt flöde från rännan



5. Montera gavelutloppet så de båda fästena klickar i rännans urspårning