

ACO Profiline X - kanal av glasfiberförstärkt plast


1. Montering av galler med låsanordning

Lägg gallret med långsidan utan lås mot rännans sargkant. Vinkla därefter ner den andra sidan och tryck ner låsspärren. För att ta bort gallret trycker du lätt på "A" i ACO-logotypen för att låsa upp gallret. Genom att placera låsspärren vertikalt trycks gallret samtidigt ut ur ramen.



2. Flera anslutningsalternativ

Rännans konstruktion medför att det kan kopplas ihop för att möta flertalet installationsalternativ. Rännan har möjlighet till sidoanslutning: Rännans sidovägg öppnas och **anslutningsrännan** ansluts direkt till rännan.

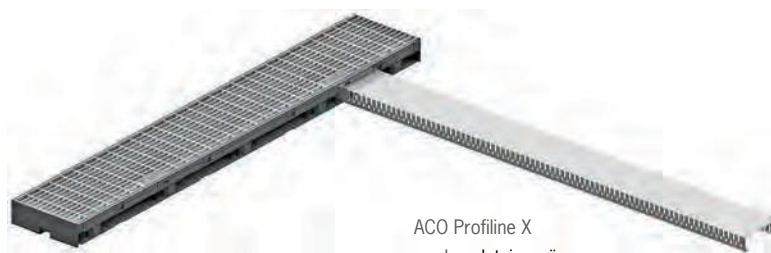

ACO Profiline X
med anslutningsränna

Om en bottenanslutning av fasadrännan är möjlig finns det ett excentriskt **bottenutlopp** Ø 60 mm till DN 110 som kan placeras längs rännans förtagna hål. Bottenutloppet är vridbart för att passa anslutande avlopp.



ACO Profiline X
med excentriskt
bottenutlopp

På rännan kan en avloppsmodul anslutas då avloppet ligger utanför rännans placering. Konstruktionen gör det möjligt att ansluta **avloppsmodulen på** rännans sidovägg. Anslutning till avlopp görs via DN 110-anslutning.



ACO Profiline X
med avloppsmodul

3. Montering av rännsektioner

Sätt samman rännelement genom att skjuta ner påbyggnadsrännan på liggande rännsektion. Rännans koppling tar hänsyn till den termiska expansionen i längdriktning för längre rännor som sker under varma förhållanden.

OBSERVERA: Innan du lägger det första rännelementet kortar du av rännan med 10 mm i början av rännan - se markering. ○



4. Kapa rännan



Rännan kan kapas till valfri längd.



Gaveln passar även på den kapade rännsektionen genom att den trycks fast.



Färdigtmonterad gavel.

5. Montering av sidokanal



Markera sidokanalens bredd




Skär genom väggen från rännans insida och tryck de avskurna delarna utåt



Ta bort samtliga avskurna delar



Skjut in sidokanalen

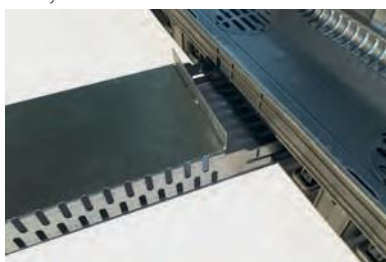


Vik uppåt vid perforeringen




Böjning till de två flikarna så sidokanalen blir fixerad

6. Installation av avloppsmodul

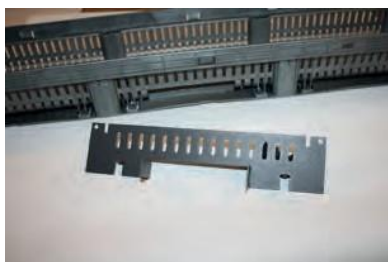

Öppna upp rännans vägg genom att skära bort delar. Se "Montering av sidokanal".

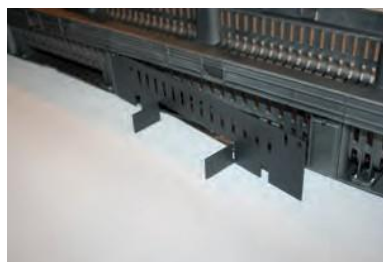

Fäst anslutningsplattan



Rännans öppning från insidan.



Placera avloppsmodulen mot anslutningsplattan.



Vik över flikarna för att fixera avloppsmodulen.



Avloppsmodulen kan nu anslutas mot avloppssystem med dimension DN 110.

7. Installation av bottenutlopp



Knipsa av stagen på rännans undersida



Knacka lätt på urtaget med en hammare



Ta bort och kassera den borttagna delen



Montera det excentriska DN 110 bottenutloppet. Utloppets placering i sidled kan justeras genom att vrida stosen.



Bottenutloppet sett från rännans insida



Bottenutloppet kan nu anslutas mot avloppssystem med dimension DN 110.

8. Montering av gavel



Rännorna är 10 mm längre i varje ände för överlappning mellan rännsektioner.



Detta överlapp på 10 mm måste avlägsnas innan gavel kan fästas. Detta görs enkelt med hjälp av en sidoavbitare och bågfil.



Kapning av rännans överlapp.



Knipsa av stagen på undersidan.



Montera fast gaveln på rännan.



OBS! Innan du lägger den första rännan skall överlappet på 10 mm avlägsnas - Se markering. 

9. Höjdjustering

ACO Profiline X kan eftermonteras eller utrustas med förmonterade höjdjusterare.

- För fasta rännor med en bygghöjd på 50 mm ger en höjdjustering på 60–80 mm.
- För fasta rännor med en bygghöjd på 75 mm ger en höjdjustering på 85–120 mm.

Förhöjningsdelen håller upp rännan med fjädrar och justeras med ställskruvar till önskad installationshöjd. Börja t.ex. med en höjd på 120 mm (75 mm ränna) och fixera den där genom att helt enkelt trycka ner den till den ungefärliga önskade höjden mellan 80 och 120 mm. Justera höjden med millimeterprecision med hjälp av ställskruvarna. Detta gör det också möjligt att luta rännan i längs- och tvärgående riktning.



Komplett förhöjningsdel
OBS! Ändra inte justeringarna



Rikta in fjädrarna och tryck in förhöjningsdelen i de motsvarande hålen i rännan.




Förhöjningsdelen ska gripa tag här, vid behov trycks det lite på sidan.



Placera nu Profiline X på förhöjningsdelen och tryck in den uppifrån tills förhöjningsdelen hörs fungera. Nu fungerar höjdjusteringen fullt ut.



Fixeringspunkt
Höjdjustering

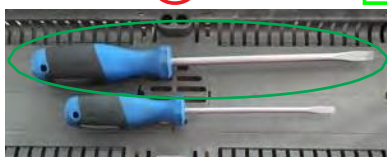

Tips:

Använd rätt verktyg! Skruvmejseln ska gå över **hela** justerskuvans bredd.

ACO Profiline X kan utrustas med två till fem förhöjningsdelar.
Antalet förhöjningsdelar påverkar systemets belastningskapacitet.



ACO Profiline X med **två** förhöjningsdelar är inte gåbar.

ACO Profiline X med **tre** förhöjningsdelar är gåbar och rullstolsanpassad.

ACO Profiline X med **fem** förhöjningsdelar är lämplig för högre belastningskrav.

10. Justerbar gavel för kapade rännsektioner

Om ACO Profiline X med förhöjningsdel kapas kan en justerbar gavel användas och ersätta funktionen för förhöjningsdelen.



11. Montering av grusbar

Grusskyddet placeras löst framför rännans långsida och kan användas för alla inställningsområden.
Grusskyddet har även förtagna sektioner för ansluta sidokanel eller avloppsmodul.

