



Fönstersmyg

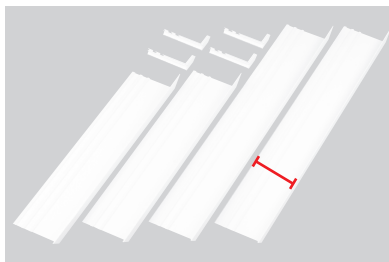

1. Fönstersmyg i 4 delar med hörnförband (för isolering upp till 200 mm). Fönstersmygen kan enkelt anpassas till de isoleringstjocklekar som krävs på plats. Det måste vara 5 mm till 10 mm in i spåret.



2. För att göra detta, rista profilen två eller tre gånger med en skärkniv vid motsvarande förutbestämda brytpunkt och bryt av den. Om endast en 5 mm lång remsa ska tas bort, använd en tång. Klipp av hörnförbanden på motsvarande ställe.

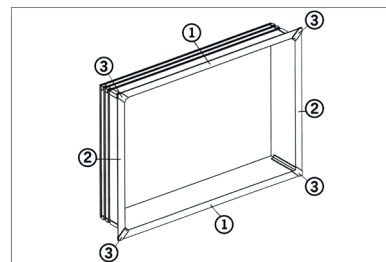

3. Efter att ha kopplat ihop anslutningsprofilerna 1 + 2 och hörnkopplingarna 3 tar du bort förseglingen från källarfönstret.



4. När väggbeklädnaden är färdigställd, sätt in den monterade isoleringsanslutningsprofilen i det spår som lämnats fritt efter att formseglet avlägsnats.



5. Fäst genom att hamra i spåret (t.ex. med en gummiklubba). Tätning mellan isoleringsanslutningsprofilen och fasaden kan göras med kommersiellt tillgängliga tätningssmedel (fasadlim).

