



Montering av tät gavel på ACO Self Hexaline

Fäste B används för montering på Hexaline.
Skär bort fäste A och sektion Y.

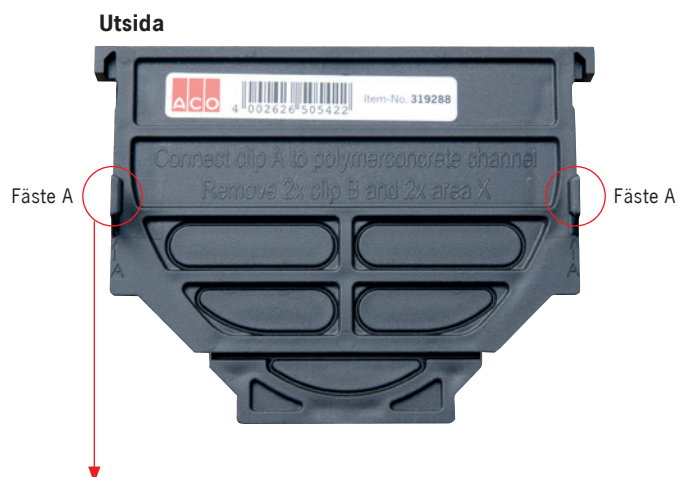

1. Avlägsna sektion Y enligt markering

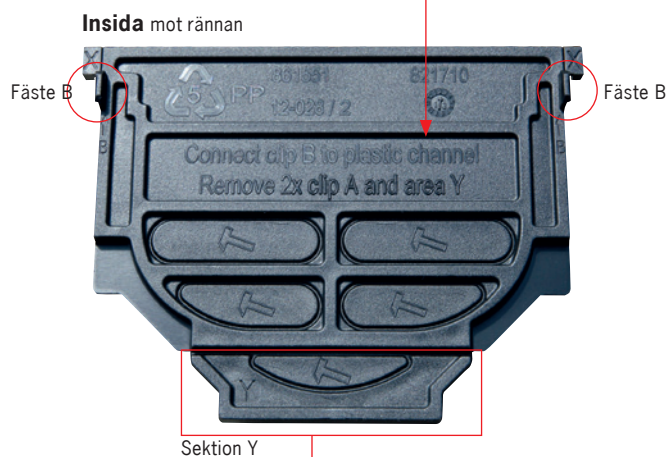

2. Skär bort fäste A på höger och vänster sida med kniv

Montering av gavel



3. Rikta in fäste B mot rännans avsedda håll



4. Klicka fast



5. Slutligt resultat av Hexaline med tät gavel

Enkelt gavelutlopp för ACO Self Hexaline



1. Gavelutlopp kan enkelt skapas genom att knacka ur de perforerade delarna.




2. Knacka ur de markerade delarna med en hammare



3. Slutligt resultat med Hexaline och gavelutlopp

Montering av gavelutlopp DN110 på ACO Self Hexaline

Fäste B används för montering på Hexaline.
Skär bort fäste A.

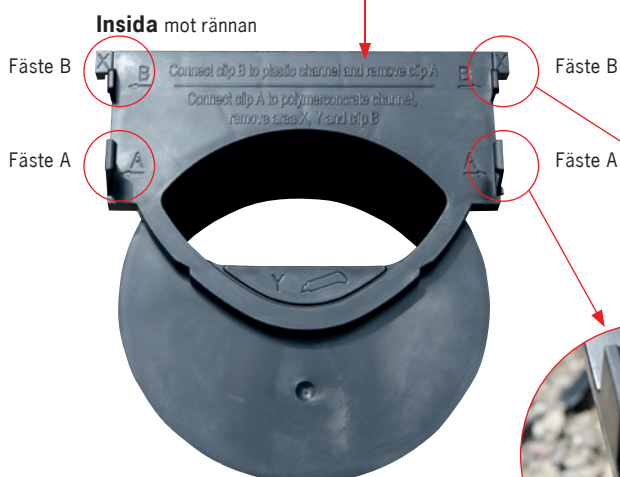

1. Gavelutlopp DN110 för anslutning mot avloppsrör



2. Skär bort fäste A på höger och vänster sida med kniv



3. Rikta in fäste B mot rännans avsedda hål. Klicka fast.