


## ACO Ljusbrunnsluck av ESG-glas

1. Placera skyddet ca 15 cm (rekommendation) centralt och horisontellt ovanför ljuskällans övre kant.
2. Markera hålen
3. Borra 4, 5 eller 6 hål 50 mm djupa med  $\varnothing$  8 mm borrh.
4. Slå in pluggarna
5. Placera på väggen.
6. För in fästskruven helt och hållet genom tätningstejpen på baksidan för hand.
7. Skruva in fästskruvarna för hand. Se till att tätningstejpen inte slår sig runt skruven
8. Dra åt fästskruvarna för hand så att anslutningsprofilen inte deformeras.
9. Sätt på skyddskåporna.
10. Vid grov puts ska vägganslutningsprofilen dessutom tätas på ovansidan med lämpligt tätningsmaterial (silikon eller liknande).
11. Klistra gummibuffertar på glaset från botten till höger och vänster på en lämplig plats. Glasrutan får inte vila på underlaget eller på kanten av ljusbrunnen.
12. För att ljusbrunnsskyddet ska synas bättre klistrar du på de röda klistermärkena till höger och vänster om rutan.
13. Vid montering på en isolerad vägg kan spiralankarna art.nr. 315816 användas.
14. Spiralankare kan användas i stället för 8 mm plastankare.
15. För att göra detta förborrar du gipset och skruvar in spiralankaret i samma nivå.
16. Efter installationen ska du försegla kanten på pluggen med byggsilikon för att förhindra att vatten tränger in.

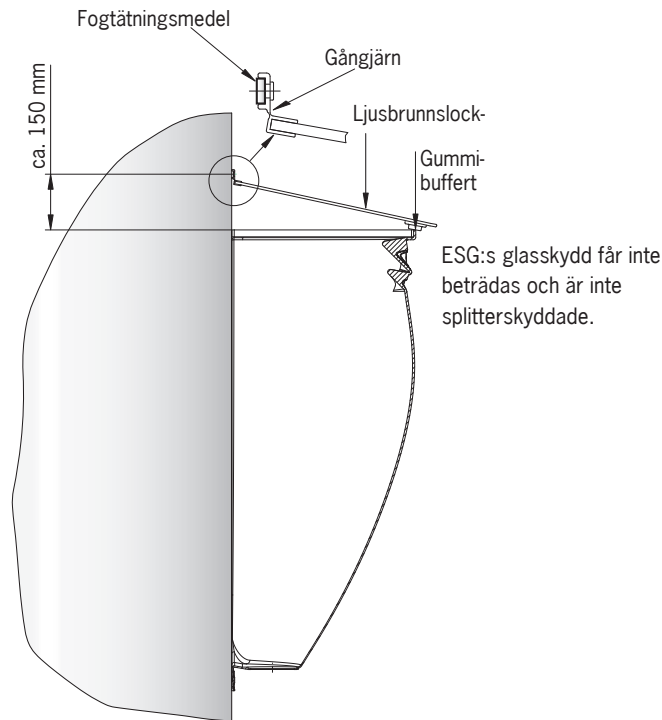

ACO Hochbau Vertrieb GmbH,  
Postfach 1125, 97661 Bad Kissingen

[www.aco-hochbau.de](http://www.aco-hochbau.de)

