


ACO Monteringsanvisning - Trappsteg för ljusbrunn av betong



1 Placera stegen och markera fästpunkterna.

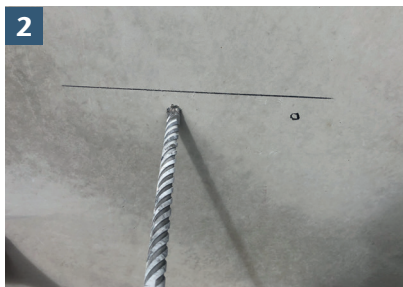

2 Borra hålen och rengör borrhålen.




3 Placera ankaren genom hålen i stegen.



4 Justera stegen.



5 Skruva på stegen med ett vridmoment på 25 Nm.

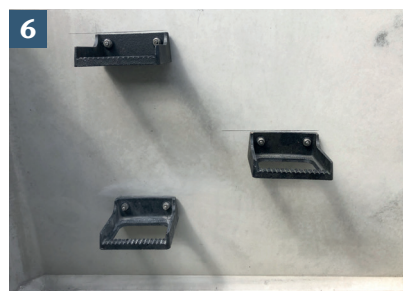

6 Installera fler steg i enlighet med höjden på brunnen.

Obs: Om borrningen har resulterat i skador på utsidan av ljusbrunnar i betong som har installerats på ett trycksatt vattentätt sätt, måste dessa defekter fyllas med ett betongfyllmedel (t.ex. PCI Naocret R4 rapid) och omfattande omarbetas med hjälp av tätningsmaterial (t.ex. Aqua Blocker).

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Neuwirtshauser Straße 14, 97723 Oberthulba/Reith

Tel. 09736 41-60, Fax 09736 41-52

hochbau@aco.com

www.aco-hochbau.de