



ACO Therm® 3.0 Montage

Montering i murverk

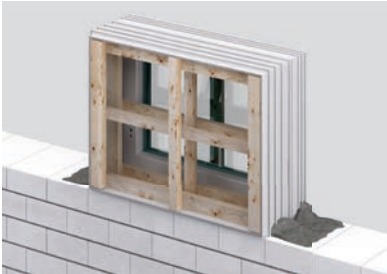

1. Sätt fönstren i nivå med murbruket.

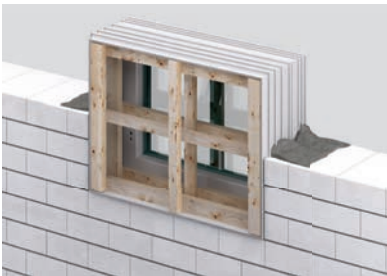

2. När du murar, fyll ut utrymmet mellan stenen och fönstret i flera lager.



3. Förvätning av överstycket.



4. Ta inte bort förstärkningarna förrän murbruket har härdat.



Montering i platsgjuten betong



1. Mät det öppna fönstret/stödkorset.



2. Fäst stödkorset horisontellt.



3. Fäst stödkorset på formen.




4. Sätt fönstret på det fasta stödkorset och fäst det med de perforerade banden på sidan.



5. Låt stödkorset stanna kvar i fönstret tills skalbyggnadsfasen är avslutad för att skydda mot skador.

Isolationsanslutningsprofil

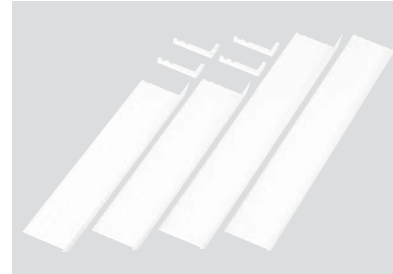

1. 4-delad isoleringsanslutningsprofil med hörnkopplingar.



2. Isolationsanslutningsprofilen kan enkelt anpassas till de isoleringstjocklekar på 100/80/60 cm eller 110-200 mm som krävs på plats utan verktyg.



3. När vägbeklädnaden är färdigställd, sätt in den monterade isoleringsanslutningsprofilen i det spår som lämnats öppet när formseglet avlägsnats.



4. Fäst genom att hamra i spåret (t.ex. med en gummiklubba). Tätning mellan isoleringsanslutningsprofilen och fasaden med hjälp av kommersiellt tillgängliga tätningsmedel.