

Installation av ACO Therm 3.0 HWD-S Plus –

översvämningssäkert* källarfönster zur Sanierung

Allmänna förutsättningar

- 1,0 m Maximal vattenhöjd från parapet (fönstrets nedre kant)
- Väggtjocklek minst 24 cm
- Manschetten får inte förkortas.



Fönsterstorlek	Volym	Erforderligt öppningsmått
750 x 500	740 x 490	760 x 510
800 x 600	790 x 590	810 x 610
1000 x 500	990 x 490	1010 x 510
1000 x 625	990 x 615	1010 x 635
1000 x 750	990 x 740	1010 x 760
1000 x 1000	990 x 990	1010 x 1010

Tjocklek på den bärande väggen	
240–299 cm	Typ 240
300–349 cm	Typ 300
ab 350 cm	Typ 350

Fönsterstorlek	Plugg [Stk]	Lim
750x500	8	2,50
800x600	8	3,00
1000x500	10	3,00
1000x625	10	3,25
1000x750	10	3,50
1000x1000	12	4,00

1. Avlägsna det gamla fönstret

Avskärma ljusbrunnen väl för att skydda det från nedsmutsning. Ta bort det befintliga källarfönstret och justera vid behov källaröppningen professionellt till produktens konstruktionsmått.

2. Rengöring


Rengör väggöppningen noggrant och ta bort eventuella rester av byggsaum.





3. Förberedelse

Förbered fönsteröppningen med primer. Applicera sedan ett tjockt lager runt utsidan av väggöppningen och ca 10 cm in i öppningen. När det första lagret har satt sig måste processen upprepas.

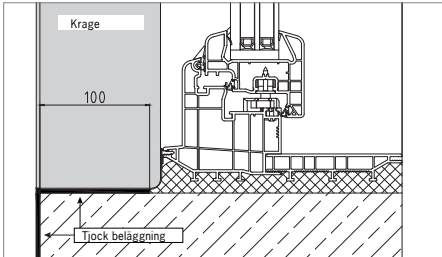

4. Montering (inifrån med monterad ljusbrunn)

Om inte handtaget sitter på, skruva på det. Dra ut stiftet på det fasta lagret. Öppna fönsterrutan och lyft ut den ur hörnlagret. Fäst höljet till den avslöjande ramen med tejp.



5. Sätta in fönstret

Placera sedan ramen i fönsteröppningen (använd klossar för lastöverföring). Dessa stannar kvar i springan under fönstret, ligger i linje med väggens insida och är fastkilade. Fällningen får inte deformeras genom kilning (kontrollera diagonalmättet)



6. Installera pluggar

Om ramen är korrekt placerad borrar du hål för fönsterkarmens pluggar genom alla hål som fabriken tillhandahåller. För de små storlekarna kan det vara nödvändigt med märkning och borrning utan ram kan krävas. När du drar åt dymlingarna får ramen inte deformeras.



7. Applicera specialklister

Applicera sedan det speciella limmet på insidan av underredet, tre pärlor fingertjockt åt gången, med ca 2 cm mellanrum. Applicera en pärla direkt i hörnet och två pärlor ovanför.



8. Krage

Efter att ha tagit bort tejpen viker du ut hylsan och trycker på den för hand. Tryck sedan på den med en rulle utan rynkor. Stöd hylsan med en bräda om det behövs.



9. Förberedelse

Ta bort överflödigt lim med en spatel.

10. Sätt in vingen

Sätt in fönsterbågen.

Kontrollera att fönsterbågen fungerar och justera den vid behov.



11. Skumning av fogar

Skumma slutligen fogarna med frigtjort skum och anslut byggnadsdelen lufttätt på insidan.

Borrpositioner

