

1 Handtagssidan:


När du stänger fönsterskarmen släpar den i toppen: Skruva loss skruven enligt figur A med den bifogade nyckeln tills karmen släpper.

När fönstret stängs släpar det i botten: Vrid skruven medurs enligt figur A med den medföljande nyckeln tills ramen lossas.


2 Stoppsidan (gångjärnssidan):

Fönstret faller ut ur fästet i vridläget enligt illustrationen ovan: Vrid skruven medurs enligt illustration B med den bifogade nyckeln.

När fönstret öppnas hakar fönstret fast i tippläget: Skruva loss skruven enligt figur B med den medföljande nyckeln.

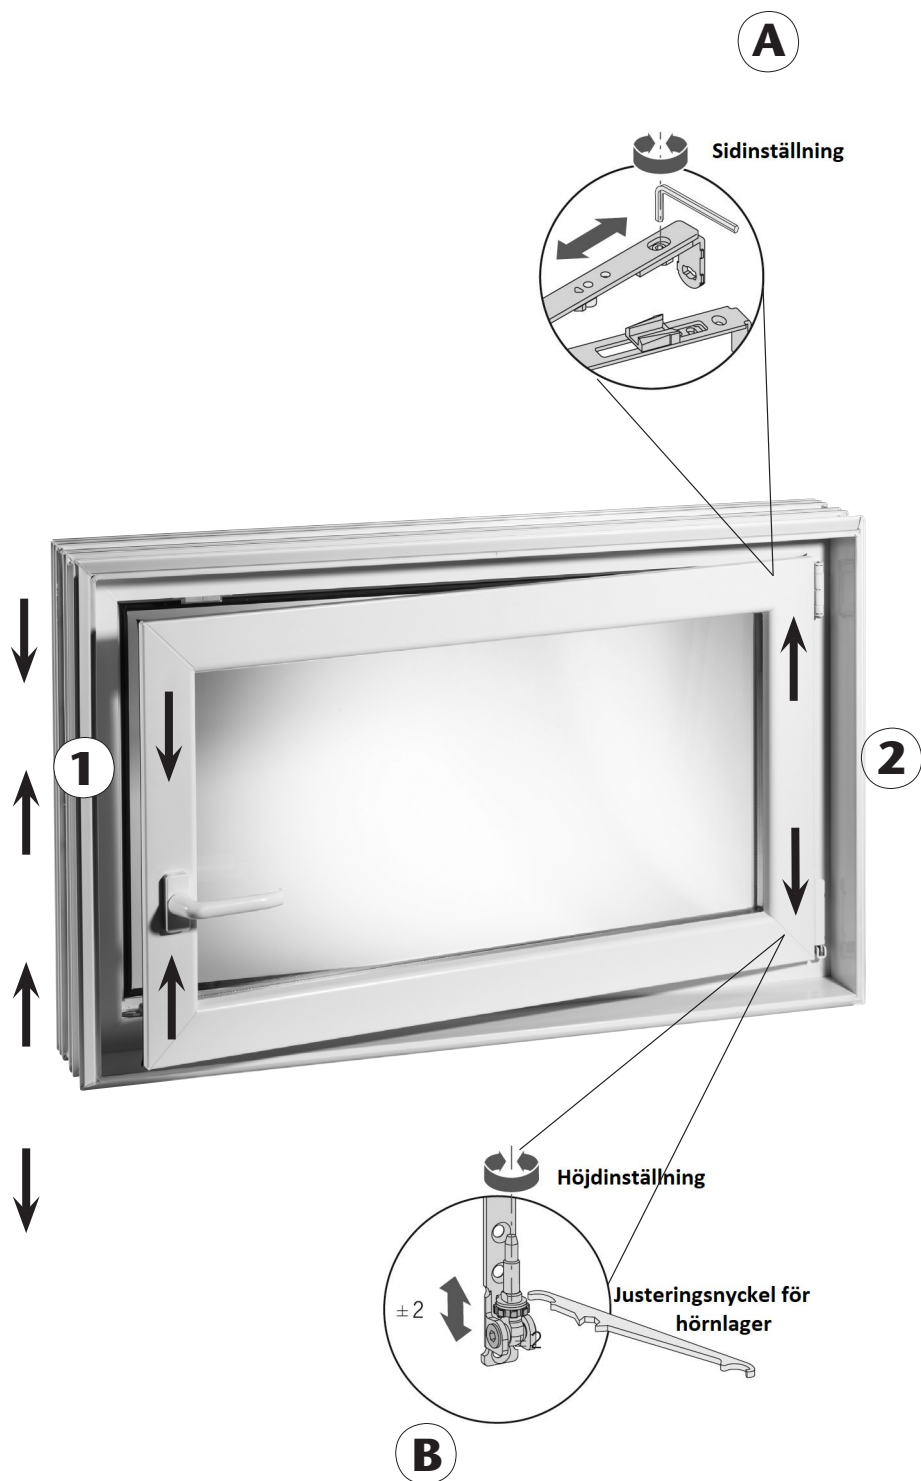

Installation av vänd- och tippbar fönsterkarm eller konvertering av en ACO Therm-karm

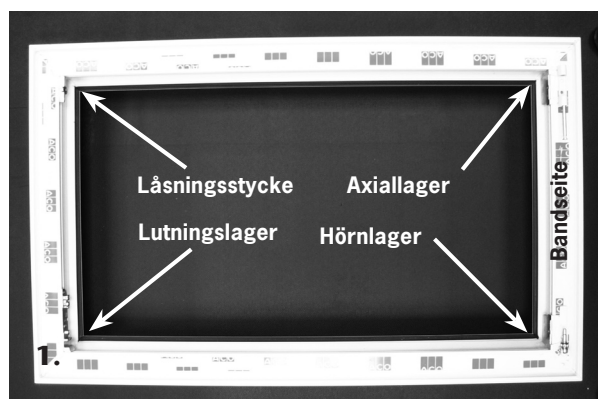


Monteringen beskrivs med hjälp av ett exempel på en fönsterkarm med ett stopp på höger sida. För ett fönster med stopp på vänster sida är förfarandet detsamma som för en spegelbild.

- Före installationen ska du rengöra ramen. På stoppsidan (gångjärnssidan) tar du bort skyddsfilm från ramen.



2) Montering av axellagret

- Avlägsna folien före montering
- Placera axellagret (se bild 2) på ramens ovansida så långt som möjligt.
- Lås de två knäpparna med ett 1/4 varv åt höger med hjälp av ett sexkantigt uttag.
- För fönsterstorlekar på 100 x 50 cm och större måste spindellagren låsas med de medföljande skruvarna (ø 4,2 x 30 mm).

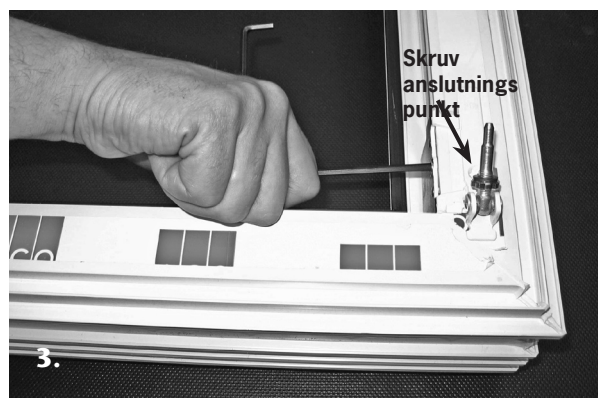


3) Montering av hörnlagret

- Avlägsna folien före montering
- Placera hörnlagret (se fig. 3) mot ramens botten så långt det går.
- Lås spaken med ett 1/4 varv åt höger med hjälp av ett sexkantigt uttag.



4) Montering av låsstycket

- Placera låsbiten (se bild 4) i toppen så långt det går och sätt fast den i spåret.
- med insexnyckeln, lås låsknappen. lås med 1/4 varv till höger.

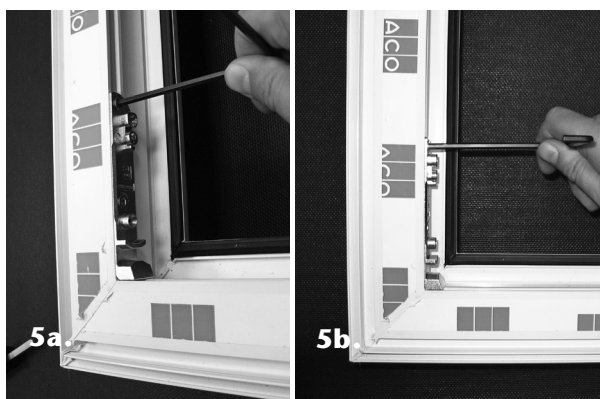


5) Montering av lutningslagret

- Placera lutningslagret vertikalt ner till stoppet, med knäppanordningen i spåret (se bild 5a).
- Lås kugghjulen med en sexkantig hylsa med 1/4 rotation medurs (se bild 5b).



6) Montering av fönsterbågen

- Ta bort skyddsfilm före montering
- Sätt handtagsfolien i vridläge och skruva in de befintliga korsskruvarna (se bild 6b) och dra åt dem handfast.

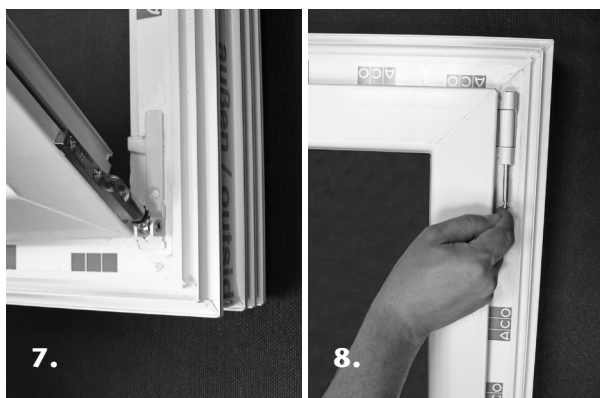

- Placera fönsterkarmen i lutningsläge på hörnlagret (se bild 7) och för axialarmen till axiallagret.

- Skjut axiallagerstiftet uppåt i vertikal riktning genom axiallägeshållaren så långt det går (se bild 8).


- Öppna och stäng fönsterrutan flera gånger i vridläge eller tryck ner den på gångjärnssidan.

- Kontrollera att fönsterbågen rör sig fritt och justera vid behov. För fönsterstorlekar på 100x50 cm och större måste även stagarmens lager låsas med dessa skruvar.

Ytterligare information

- De förborrade hålen på de enskilda hårdvarukomponenterna ger möjlighet att låsa dem med de medföljande skruvarna. (Ø 4,2 x 30 mm sänkt skruv).

Tillbehör för ditt ACO Therm-fönster

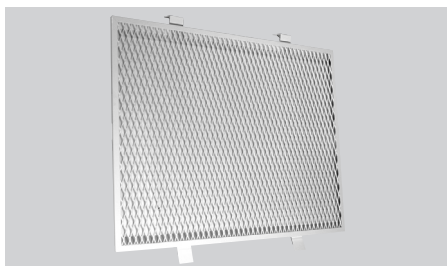

ACO Therm musgaller, vit pulverlackerad, med skruvlös låsanordning, för eftermontering.



ACO Therm insektsskydd för eftermontering.

ACO Nordic AB

www.aco.shop

www.aco-hochbau.de